





TPE0007DR

ドライブレコーダー付電子ミラー 取扱説明書

【液晶モニター全体図】

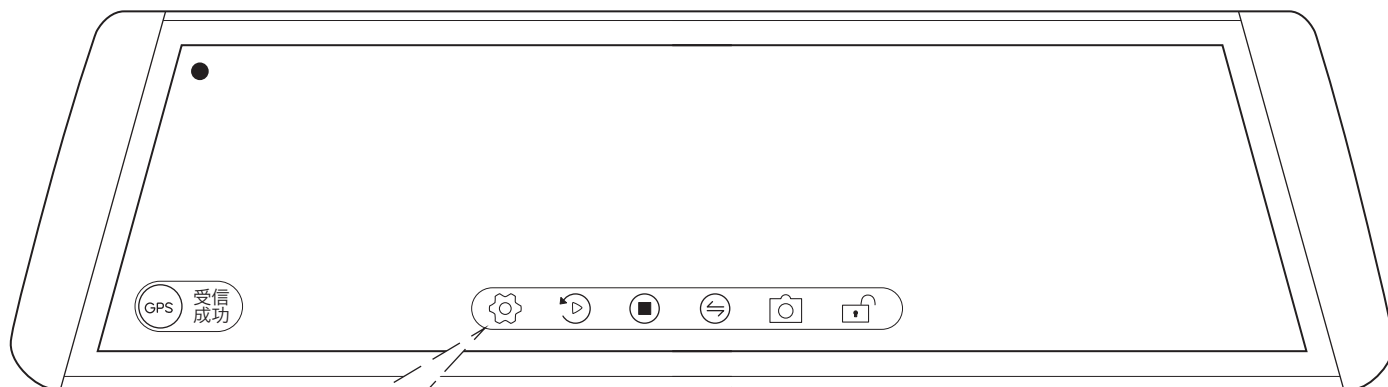


【メニューアイコン】※ワンタッチで表示されます

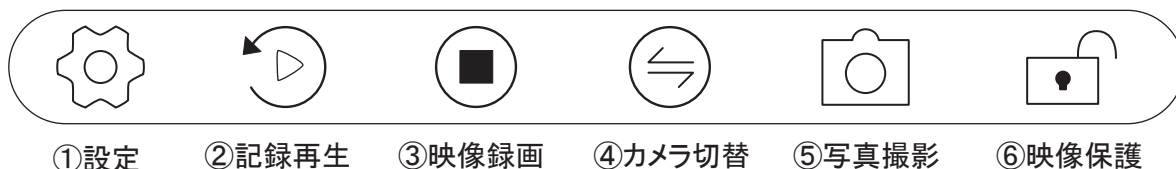


① 設定…各種設定を行うことができます。※映像録画OFF時のみ選択可能


- ・メモリーカード
SDカードの残容量/全体容量が表示されます。タッチでSDカードのフォーマットが出来ます。
※SDカードの残容量が足りず録画のエラー表示が出た場合、フォーマットを行ってください。
- ・車線逸脱防止支援システム
車線を外れて走行した場合、警報が鳴ります。タッチでオン/オフを切り替えられます。
- ・スピード
タッチで走行スピードの表示をmphかkm/hに切り替えられます。
- ・液晶表示
エンジン始動後(リヤカメラ画面)や操作してから約1分後に設定した画面が表示されます。
タッチで液晶オフ/走行モード/カメラ画面のいずれかの選択が出来ます。
※本体のバージョンが1.8.2cの場合、走行モードオン/オフの設定のみとなります。
- ・日付/時間
⇒GPS時間校正
GPSから日時情報を取得します。オフにした場合、手動で設定が出来るようになります。
⇒日付設定
GPS時間校正オフ時のみ手動で日付を入力出来ます。(例 2018-11-11)
⇒時間設定
GPS時間校正オフ時のみ手動で時間を入力出来ます。(例 09:15)
⇒タイムゾーン設定
標準時間帯の設定が出来ます。日本国内の場合UTC +09:00を選択してください。
- ・録画解像度
タッチで映像録画の解像度を1296Pか1080Pに切り替えられます。
- ・ループ録画
設定した時間で自動的に映像録画を区切り、保存します。
タッチで1分/2分/3分と切り替えられます。


- ・Gセンサー
車体が強い衝撃を受けた場合、自動的に保護状態の映像録画モードに切り替わります。
タッチでGセンサーのオフ/低感度/高感度を切り替えられます。
※SDカードの残容量が足りず録画のエラー表示が出た場合、フォーマットを行ってください。
- ・駐車監視
駐車時に強い衝撃を受けた場合、自動的に映像録画を開始します。
(衝撃後、約3秒で録画を開始し1分間録画します。最大で約5分間分保存できます。)
タッチで駐車監視センサーのオフ/低感度/高感度を切り替えられます。
- ・音量
タッチで音量のオフ/小/大の三段階に切り替えられます。
- ・操作音
タッチでオン/オフを切り替えられます。
- ・明るさ
タッチで手動/自動に切り替えられます。
手動にした場合、画面をワンタッチした後左右に指をスライドさせて明るさを調整してください。
- ・録音
タッチでオン/オフを切り替えられます。
 - ・言語
表示言語を設定できます。
 - ・バージョン
本製品の情報が表示されます。
- ・GPS位置情報
GPS情報画面に切り替えられます。
- ・工場出荷設定値
各設定を初期状態に戻します。

 ② 記録再生…保存された映像録画を再生します。※映像録画OFF時のみ選択可能



 ③ 映像録画…カメラ画面の映像を録画します。電源ON時は自動的に録画中になります。
※記録時間は設定されたループ録画に準拠します。

 録画中(タッチで停止状態に切り替え)  録画停止中(タッチで録画状態に切り替え)

 ④ カメラ切替…液晶画面に映すカメラ(フロント、リヤ)を切り替えられます。

 ⑤ 写真撮影…液晶画面を画像データとして保存します。②記録再生でファイルを閲覧できます。

 ⑥ 映像保護…保護された(上書きされない)状態の映像を録画します。

 通常録画中(電源ON時、タッチで保護録画に切り替え)  保護録画中(タッチで通常録画に切り替え)

通常録画中は画面左上に赤い●マークが点滅します。
保護録画中は画面左上のマークが黄色○に変化します。